Horno de Microondas

Manual del Usuario

Información de Seguridad 2

Bienvenido ...2

Instrucciones eléctricas ...4

Precauciones para evitar una posible sobreexposición a las microondas 5

Beneficios y especificaciones ...6

Operación del microondas..... 8

Instalando su microondas...8

Partes y accesorios ...8

Instalación del plato ...8

Panel de Control...9

Niveles de poder...10

Reloj...10

Voz On/Off...10

Agregar 30 segundos...13

Cocinando en un paso ...12

Cocinando en dos pasos ...12

Descongelar...13

Funciones de memoria...16

Funciones del reloj...16

Seguro de niños...10

Cronómetro de cocina...16

Cocinado Express...13

Funciones Pre-programadas.... 14

Bebidas...14

Palomitas de maíz...14

Papas...14

Pizza...14

Sopa...15

Plato de comida...15

Vegetales frescos...15

Vegetales cngelados..15

Uso y Cuidado..... 17

Cuidado y limpieza...17

Problemas y soluciones con su horno...18

Garantia...19

Bienvenido!

Felicidades por haber comprado un Horno Microondas Hamilton Beach de alta calidad. Esta unidad incluye características extras que encontrará conveniente de usar. TEMO, el microondas hablante contiene característica hablante exclusiva que le permite hablar durante cada paso del proceso de cocinado del microondas, cinco espacios de memoria y ocho botones de cocinado rápido. Si sigue las precauciones de seguridad y las operaciones de uso incluidas en este manual de uso fácil lo proveerán de muchos años libres de problemas. Por favor tómese el tiempo de leerlas y guarde este manual para algún uso futuro. También recuerde registrar el modelo y el código de serie. Se encuentran en una etiqueta en la parte trasera de la unidad.

Modelo **87106** Número de Serie_____

Código de serie _____ Fecha _____

!! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD !!

Cuando use aparatos eléctricos, siga las precauciones de seguridad siguientes:

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, fuego o exposición excesiva a las microondas:

1) Lea todo el instructivo antes usar su aparato.

2) Lea y siga las ESPECIFICACIONES PARA EVITAR EXPLOSIONES en la pagina 5.

3) Esta unidad deberá estar conectada al adaptador de corriente adecuado. Vea las instrucciones en la pagina 4.

4) Instale la unidad de acuerdo a lo establecido en las instrucciones.

5) Productos como huevos y envases cerrados no deberán ser utilizados en ese tipo de horno.

6) Utilice la unidad dándole el uso apropiado que indica el manual. Este horno esta específicamente diseñado para calentar, cocinar y secar la comida, no deberá ser utilizado en laboratorios o industrias.

7) Es recomendable la supervisión de un adulto cuando lo utilicen niños.

8) No opere esta unidad si tiene el cable de corriente dañado o roto, si no esta funcionando adecuadamente o si esta dañada o golpeada.

9) Esta unidad deberá ser reparada UNICAMENTE por personal capacitado.

10) No tape ni bloquee las salidas del horno.

11) No deje la unidad al aire libre. No use el producto cerca del agua o lugares húmedos.

12) No moje el cable.

13) Mantenga el cable lejos de fuentes de calor.

14) No deje que el cable cuelgue del lugar donde colocó el horno.

15) Para limpiar el horno, no utilice materiales corrosivos o detergentes, utilice una esponja suave o un trapo húmedo.

16) Para prevenir el riesgo de incendio:

a) No sobrecaliente la comida, preste especial atención cuando coloque papel, tela, u otro material que pueda ser inflamable.

b) Remueva todo tipo de metal antes de meter una bolsa al horno.

c) Si el material dentro de su horno explota, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desconéctelo.

d) No deje nada dentro del horno cuando no lo este utilizando.

17) **Líquidos como el café, el té o el agua, pueden hervir aunque no parezca que lo estén, no siempre aparecerán las burbujas que lo indican, provocando una explosión de agua caliente al introducir algún utensilio de cocina o azúcar.**

NUNCA SE DEBE CALENTAR EN EL MICROONDAS RECIPIENTES SOLAMENTE CON AGUA. SE DEBE PONER ALGO MÁS DENTRO DEL RECIPIENTE, PARA DIFUNDIR LA ENERGÍA, COMO UNA CUCHARA DE PALO, O ALGO QUE NO SEA METÁLICO

18) Esta unidad esta diseñada únicamente para su uso en el hogar.

!! GUARDE ESTE INSTRUCTIVO !!

INSTRUCCIONES **ELECTRICAS**

Este aparato debe ser conectado a tierra. En caso de un corto circuito, la tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una fuga para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene una salida a tierra con una clavija también con salida de tierra. La clavija debe ser conectada a un enchufe que tenga instalada la entrada de tierra física.

Clavija de tres puntas
(Tierra)

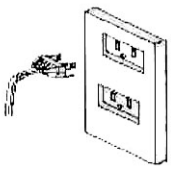

Salida con tierra debidamente polarizada

PRECAUCION: **El empleo inapropiado de esta tierra puede causar un corto circuito.**

Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de base no son completamente entendidas, o si la duda existe en cuanto a la aplicación correcta de la tierra física.

1. Si es necesario usar una extensión, use sólo una de 3 cables o la que tenga un enchufe base de 3 patas.

2. Si el cable del aparato es demasiado corto,consulte a un electricista para que le instale una conexión cercana al aparato.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE SOBRE EXPOSICIÓN A LAS MICROONDAS

- NUNCA opere el horno cuando la puerta se encuentre abierta, es importante que no rompa o juegue con los seguros en la misma.
- No coloque ni permita que queden residuos de limpiadores en el interior del horno.
- No utilice el horno si se encuentra dañado. Es muy importante que la puerta cierre perfectamente bien y no existan daños en:
    a) Puerta
    b) Seguros
    c) Sellos de la puerta
- El horno no deberá ser reparado por alguien que no sea un especialista calificado.

Beneficios y Especificaciones

- Capacidad de 25 litros (0.9 Cu.ft.) 900 W
- Instructivo programable de voz de fácil uso
- Idiomas de voz intercambiables (ingles/español)
- Diez niveles de potencia
- Ocho ajustes instantáneos para comida común
- Cinco ajustes para cocinar con un solo toque
- Cinco botones de memoria
- Pantalla digital electrónica azul con reloj
- Plato giratorio
- Tiempo de cocinado
- Descongelar por tiempo y por peso
- Señal para recordar
- Cronometro de cocinado

Especificaciones

Modelo	87106
Alimentación	120 V ~ 60 Hz 1 450 W
Capacidad	25 L
Diámetro del plato	31,49 cm
Dimensiones externas	51 X 43,1 X 28,4 cm
Peso neto	13,83 kg

Como saber si un plato es seguro para el horno:

Para determinar si un plato puede ser introducido al microondas, colóquelo dentro del horno con una taza de agua y encienda el horno por un minuto en potencia alta y toque el plato, si se encuentra caliente, no es para usarse en microondas.

En el microondas, chispas eléctricas en la parte del horno pueden ser causadas por:

•Introducir metal o papel aluminio de cualquier tipo dentro del microondas.

•Introducir comida envuelta en papel aluminio.

•Productos de metal en el microondas, productos de metal internos en la carne y filos metálicos en platos o similares.

•Toallas recicladas de papel en el microondas que puedan contener pequeñas partes de metal.

Materiales que pueden usarse en Microondas

Plato para cocinar: Siga las instrucciones de fábrica. La base deberá estar por lo menos a 0.5 cm. de altura del plato giratorio, el uso incorrecto puede provocar que el plato giratorio se rompa por el calor.
Utensilios de cocina: Siga las instrucciones de fabrica. No use platos dañados o baratos.
Cristalería: Únicamente vidrio resistente al calor. Asegúrese de que no tiene nada metálico. No use platos dañados o baratos.
Bolsas para cocinar TEMO: Siga las instrucciones de fábrica. No la cierre con nudos metálicos. Haga unos hoyos en la bolsa para permitir que el vapor salga.
Platos o vasos de cartón: Úselos únicamente para calentar líquidos o comida rápidamente, no descuide el horno mientras se calienta.
Toallas de papel: Úselas para cubrir la comida al calentarla y para que absorban la grasa únicamente por periodos cortos de tiempo.
Papel celofán: Úselo para prevenir que se derrame el contenido del plato o la taza.
Plástico: Siga las instrucciones de fabrica, cuando utilice plástico, perfórelo para permitir la salida del vapor. Debido a diversos fabricantes, puede obtener resultados variantes cuando usa una bandeja de tocino.
Bolsas de plástico: Úselas para cubrir la comida para mantener el calor, no permita que la bolsa toque la comida.
Termómetros: Solo para uso en microondas.
Papel de cera: Úselo para evitar derramamientos y mantener el calor.

Materiales que no deben usarse en Microondas

* Sartenes de metal
* Platos con decorados metálicos
* Plásticos que no sean para microondas
* Productos de papel reciclado
* Bolsas de papel de estraza
* Broches de metal
* Vidrio sensible

Programando su Microondas

Instalación:

1) Remueva todos los accesorios del empaque

2) Escoja un lugar que le permita tener una buena ventilación. Deje un espacio de aproximadamente7, 6 cm para la parte posterior y los lados del horno. Deje un espacio de aproximadamente 30,4 cm hacia arriba del horno y nunca remueva las patitas de la parte inferior.

3) Coloque el microondas lo mas lejos que pueda de radios y televisores, ya que puede provocar interferencia con sus aparatos.

4) Conecte el microondas a una entrada estándar de electricidad, verifique el voltaje en la etiqueta para asegurarse cual es la correcta.

5) No instale el microondas sobre una fuente de calor como una estufa o una parrilla, ya que puede dañar la variación de voltaje del horno.

Partes y Accesorios del Horno

Saque el horno y todos sus accesorios del cartón.
El horno contiene los siguientes accesorios:
-Plato de vidrio
-Anillo giratorio
-Manual

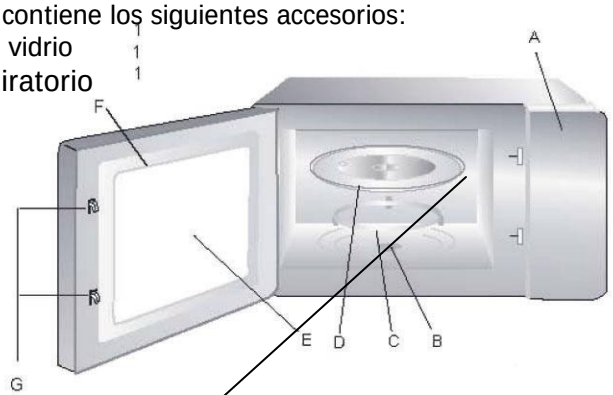

PRECAUCION: No remueva la MICA ubicada en el lado de su mano derecha en el interior del microondas.

A) Panel de Control
B) Eje giratorio ensamblado
C) Anillo giratorio de seguridad
D) Plato de vidrio
E) Ventana
F) Puerta
G) Sistema de seguridad

Instalación del Tornamesa

a. No coloque nunca el plato boca abajo.
b. Use siempre el plato y el anillo giratorio al cocinar.
c. La comida o los contenedores de comida deben colocarse en el plato para ser cocinados.
d. El plato de vidrio gira como las manecillas del reloj.
e. Si se rompe o se agrieta el plato o el anillo giratorio, llame al Centro de Servicio.

Operación del Panel de Control

Panel de Control

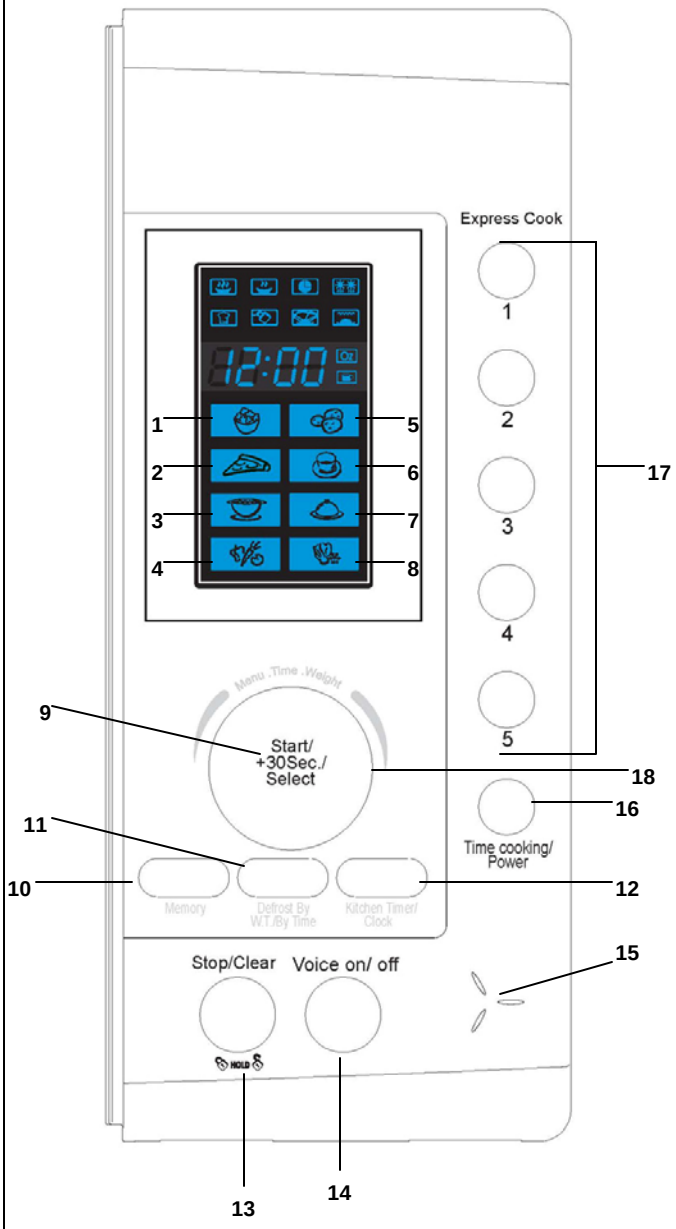

•Nota: Los iconos varían según el modelo del Horno.

Pantalla (Display)

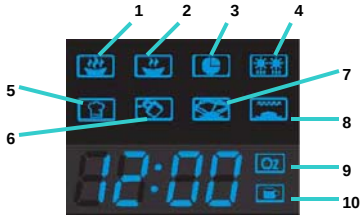

Iconos de la pantalla*

(1) Alto Poder
(2) Bajo Poder
(3) Tiempo
(4) Descongelar
(5) Auto Cocina
(6) Seguro para niños
(7) Microondas
(8) Parrillada
(9) Onzas
(10) Taza

		Page
1	PALOMITAS	14
2	PIZZA	14
3	SOPA	15
4	VEGETALES FRESCOS	15
5	PAPAS	14
6	BEBIDAS	14
7	PLATO DE COMIDA	15
8	VEGETALES CONGELADOS	15
9	START / +30 SEC / SELECT (Comenzar / +30Seg / Seleccionar)	13
10	MEMORY (Memoria)	16
11	DEFROST BY WEIGHT/TIME (Descongelar por tiempo/peso)	13
12	KITCHEN TIMER/CLOCK (Cronometro de cocina/ reloj)	16
13	STOP / CLEAR / CHILD LOCK (Deteber/ Borrar/Seguro para ñinos) : Borra todos los ajustes previos si lo presiona antes de cocinar. Durante el cocinado, presione una vez para parar el horno, dos veces para parar y borrar todas las entradas.	10
14	VOICE ON / OFF (Encendido/Apagado)	10
15	BOCINA	
16	TIME COOKING / POWER (Tiempo de cocinar / Poder)	11
17	EXPRESS COOK (Cocinado express)	13
18	MARCADO SELECTO	10

1. Ajuste del Reloj

Cuando el microondas este conectado, debe decir **“TEMO le da la bienvenida”** y la pantalla tendrá “0:00”. Temo le dirá **“Fijar Reloj”**, **“Por favor seleccione la hora”**, después **“Por favor seleccione los minutos”**. Presione Start (Comenzar) para finalizar los ajustes del reloj, cuando termine dirá **“Hola, soy TEMO y estoy listo para cocinar”**.

2. Voice on/off (Encender/Apagor Voz)

El ajuste de voz de TEMO sin omisión alguna es en Inglés. El usuario puede subir o bajar el volumen de la voz, apagar la voz o cambiar de idioma al de su preferencia, ingles o español.

1. Para bajar el volumen de la voz presione el botón “Voice On/Off”, TEMO le dirá **“Voz baja”**.

2. Para apagar la voz presione una vez mas el botón “Voice On/Off”, TEMO le dirá **“Voz apagada”**.

3. Para subir el volumen de la voz presione el botón “Voice On/Off”, TEMO le dirá **“Voz alta”**.

4. Para cambiar de idioma presione y sujete el botón”Voice On/Off” durante 3 segundos. Siga el mismo procedimiento para regresar el idioma a inglés.

5. Siga los pasos del 1 al 3 para cambiar el volumen, siga el paso 4 para cambiar el idioma.

3. Marcado Selecto

El marcado se utiliza para ajustar la hora en el reloj, seleccione minutos y segundos con las siguientes funciones: Tiempo de cocinado, cocinando en un paso, cocinando en dos pasos, tiempo de descongelado y cronometro de cocina. El marcado selecto también sirve para ajustar los niveles de poder al descongelar por peso. Las ocho funciones para comida común también requieren del uso del marcado selecto.

4. Seguro para niños

1) Presione y sostenga el botón “Stop/Clear” por 3 segundos, TEMO le dirá **“Seguro para niños activado”**, TEMO esta ahora bloqueado y no podrá ser utilizado.

2) Para desbloquear presione y sostenga “Stop/Clear” por 3 segundos, TEMO le dirá **“Seguro para niños desactivado”**, TEMO esta ahora desbloqueado.

5. Stop/Clear (Detener/Borrar)

1) Para detener a TEMO en cualquier momento mientras esta funcionando presione una vez “Stop/Clear”, TEMO le dirá **“Detenido”**.

2) Para borrar la pantalla presione una vez mas “Stop/Clear”. Temo dirá **“Borrado”**.

6. Time Cooking / Power (Tiempo de cocinado/Poder)

Presione el botón Time Cooking/Power para cocinar con tiempo, presiónelo dos veces para seleccionar el nivel de poder. Hay diez niveles de poder disponibles. Utilice el marcado selecto para elegir el nivel.

1. Presione el botón "Time Cooking/Power" una vez, TEMO le dirá **"Tiempo de cocido, seleccione los minutos"**. El usuario puede seleccionar de 1 a 30 minutos, en incrementos de 1 minuto. Minutos del 35 al 95 se eligen con incrementos de 5 minutos. Una vez que los minutos deseados sean seleccionados presione **"Select",** TEMO le dirá **"seleccione los segundos"**, seleccione los segundos deseados y presione **"Start"**, TEMO le dirá **"iniciando a cocinar"**. Cuando se complete el tiempo TEMO le dirá **"cocinado finalizado"**.

2. Presione el botón "Time Cooking/Power" dos veces, TEMO le dirá **"seleccione el nivel de poder"**. El poder inicial es de 10, si lo selecciona le dirá **"100%"**. Si desea seleccionar un diferente nivel hágalo con el marcado selecto. Una vez que haya seleccionado el nivel TEMO le dirá **"90%, 80%,...10%)**. La pantalla le mostrará los niveles de poder de la siguiente forma: PL10, PL 9, PL 8, PL 7, PL 6, PL 5, PL 4, PL 3, PL 2 y PL 1. El icono corrector brillará mientras este en uso. Una vez que el nivel de poder deseado sea seleccionado presione **"Select"**, TEMO le dirá **"seleccione los minutos"**. El usuario puede seleccionar de 1 a 30 minutos, en incrementos de 1 minuto. Minutos del 35 al 95 se eligen con incrementos de 5 minutos. Una vez que los minutos deseados sean seleccionados presione **"Select"**, TEMO le dirá **"seleccione los segundos"**, seleccione los segundos deseados y presione **"Start"**, TEMO le dirá **"Comenzando a cocinar"**. Cuando se complete el tiempo TEMO le dirá **"Cocinado finalizado"**.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%

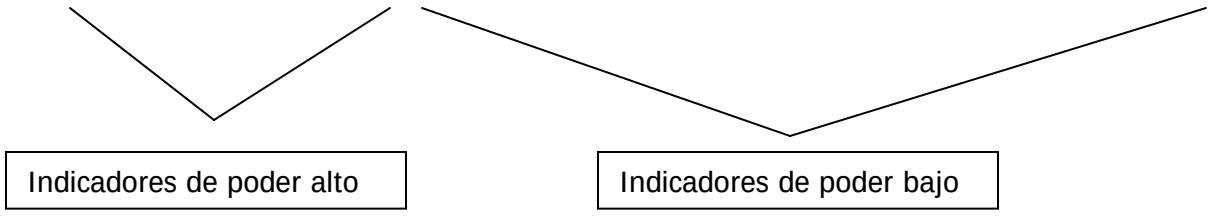

7. Cocinando en un paso

Para cocinar comida únicamente con un nivel de poder:

1. El usuario puede seleccionar el nivel de poder presionando dos veces el botón “Time Cooking/Power”, TEMO le dirá **“seleccione el nivel de poder”**.

2. Usando el marcado selecto usuario puede seleccionar poder. El poder inicial es de 10, si lo selecciona le dirá **“100%”**. Si desea seleccionar un diferente nivel hágalo con el marcado selecto. Una vez que haya seleccionado el nivel TEMO le dirá **“90%, 80%,...10%”**. La pantalla le mostrara los niveles de poder de la siguiente forma: PL10, PL 9, PL 8, PL 7, PL 6, PL 5, PL 4, PL 3, PL 2 y PL 1. El icono corrector brillará mientras este en uso.

3. Una vez que el nivel de poder deseado sea seleccionado presione “Select”, TEMO le dirá **“seleccione los minutos”**. El usuario puede seleccionar de 1 a 30 minutos, en incrementos de 1 minuto. Minutos del 35 al 95 se eligen con incrementos de 5 minutos.

4. Una vez que los minutos deseados sean seleccionados presione “Select”, TEMO le dirá **“seleccione los segundos”**, seleccione los segundos deseados y presione “Start”.

5. TEMO le dirá **“Comenzando a cocinar”**. Cuando se complete el tiempo TEMO le dirá **“Cocinado finalizado”**.

8. Cocinando en dos pasos

Para cocinar comida a un nivel de poder e inmediatamente el segundo nivel de poder:

1. Presione dos veces el botón “Time Cooking/Power”, TEMO le dirá **“seleccione el nivel de poder”**. Seleccione el poder deseado, TEMO le dirá **“XX%”**.

2. Usando el marcado selecto usuario puede seleccionar poder. El poder inicial es de 10, si lo selecciona le dirá **“100%”**. Si desea seleccionar un diferente nivel hágalo con el marcado selecto. Una vez que haya seleccionado el nivel TEMO le dirá **“90%, 80%,...10%”**. La pantalla le mostrara los niveles de poder de la siguiente forma: PL10, PL 9, PL 8, PL 7, PL 6, PL 5, PL 4, PL 3, PL 2 y PL 1. El icono corrector brillará mientras este en uso.

3. Una vez que el nivel de poder deseado sea seleccionado presione “Select”, TEMO le dirá **“seleccione los minutos”.** El usuario puede seleccionar los minutos usando el marcador selecto.

4. Una vez que los minutos deseados sean seleccionados presione “Select”, TEMO le dirá **“seleccione los segundos”**, seleccione los segundos deseados usando el marcador selecto. **No presione “SELECT”.**

5. Presione dos veces el botón “Time cooking/Power”, para entrar al paso 2, TEMO le dirá **“Seleccione el nivel de poder”**. Seleccione el poder deseado. Mire paso 2 arriba.

6. Presione “Select” y TEMO le dirá **“Seleccione los minutos”**. El usuario puede elegir los minutos del paso 2 con el marcador selecto.

7. Una vez que los minutos deseados sean introducidos TEMO le dirá **“Seleccione los segundos”**. El usuario puede elegir los segundos del paso 2 con el marcador selecto.

8. Presione “Start” y TEMO le dirá **“Comenzando a cocinar”**. Una vez que haya terminado de cocinar TEMO le dirá **“Cocinado finalizado”**. Escuchará un sonido “beep” cuando el paso 1 termine y comience el paso 2.

9. Express Cook (Cocinado Express)

Cuando el usuario presione los botones de cocinado express el microondas le dirá: cuando presione el 1 **“1 minuto de cocinado express”**; cuando presione el 2 **“2 minutos de cocinado express”**; cuando presione el 3 **“3 minutos de cocinado express”**; cuando presione el 4 **“4 minutos de cocinado express”**; cuando presione el 5 **“5 minutos de cocinado express”**.

10. +30 SEC

Se utiliza para agregar 30 segundos al microondas mientras esta cocinando. Presione el botón +30 SEC, el microondas dirá **“30 segundos añadidos”**. El microondas debe decirle esto cada vez que presione este botón. Puede presionar este botón cuantas veces quiera, el máximo tiempo al que llega es de 95 minutos.

11. Descongelar por peso

1) Presione el botón “Defrost by W.T./By Time” una vez para descongelar por peso TEMO le dirá **“Descongelar por Peso, seleccione el peso”**.

2) Utilice el marcador selecto para seleccionar el peso deseado (100 – 4 oz) única capacidad. Presione “Start/+30 SEC/Select”, TEMO le dirá **“Descongelado iniciado”**.

3) Cuando termine de descongelar TEMO le dirá **“Descongelado terminado”**.

12. Descongelar por tiempo

1) Presione el botón “Defrost by W.T. /By Time” dos veces para descongelar por tiempo, TEMO le dirá **“Descongelar por tiempo, seleccione los minutos”**. Con el marcador selecto el usuario puede elegir 1, 2, 3... 29, 30 (aumenta 1 minuto por cada tiempo), 35, 40, 45... 90, 95 (aumenta 5 minutos por cada tiempo). Presione “Select” le dirá **“Seleccione segundos”**. Seleccione los segundos deseados y presione “Start”.

2) Presione “Start” y TEMO le dirá **“iniciando a descongelar”**. Una vez que haya terminado de cocinar TEMO le dirá **“descongelado finalizado”**.

13. Palomitas

-No use este botón si la bolsa de palomas es menor que 1.75 oz. (50 grams).

1) Gire la perilla hasta que el icono de palomitas de maíz se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione el peso”.**

3) Use la perilla numérica para seleccionar “1.75 oz” (50 gr), “3.0 oz” (85 gr) o “3.5 oz” (99 gr).

4) Presione “start” y le dirá “Iniciando a cocinar”.

5) Cuando termine de cocinar le dirá “Cocinado terminado”.

14. Papas

1) Gire la perilla hasta que el icono de papas se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione número de piezas”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (“1” para una papa de aprox. 230 gr. “2” para dos piezas, “3” para tres piezas).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

15. Pizza

1) Gire la perilla hasta que el icono de pizza se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEG/Select”. Le dirá **“Seleccione numero de rebanadas”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (“1” para una rebanada de 3.0 oz (85 gr) , “2” para dos rebanadas, “3” para tres rebanadas).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

16. Bebidas

1) Gire la perilla hasta que el icono de bebida se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione numero de copas”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (“1” para una copa de 250 ml, “2”para dos copas, “3” para tres copas).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

17. Sopa

1) Gire la perilla hasta que el icono de sopa se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione el peso”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (4 oz-113gr, 8 oz-227gr, 12 oz-340 gr, 16 oz-454gr).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

18. Plato de Comida

1) Gire la perilla hasta que el icono de plato de comida se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione el peso”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (9 oz-255 gr, 12 oz-340 gr, 18 oz-510 gr).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

19. Vegetales Frescos

1) Gire la perilla hasta que el icono de vegetales frescos se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione el peso”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (4 oz-113 gr, 8 oz-227 gr, 16 oz-454 gr).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

20. Vegetales Congelados

1) Gire la perilla hasta que el icono de vegetales congelados se encienda.

2) Para seleccionar presione “Start/+30 SEC/Select”. Le dirá **“Seleccione el peso”**.

3) Use la perilla numérica para seleccionar el peso (4 oz-113 gr, 8 oz-227 gr, 16 oz-454 gr).

4) Presione “start” y le dirá **“Comenzando a cocinar”**.

5) Cuando termine de cocinar le dirá **“Cocinado terminado”**.

21. Funciones de Memory (Memoria)

Hay cinco opciones de memoria que puede utilizar para salvar sus propias instrucciones de cocido:

1) Presione el botón “Memory” de una a cinco veces, para seleccionar cualquiera de las cinco memorias. TEMO le indicara que opción de memoria a sido seleccionada. **(“Memoria Uno”, “Memoria Dos”, “Memoria Tres”, “Memoria Cuatro” y “Memoria Cinco”).**

2) Siga una de las siguientes instrucciones (A, B, C).

a) Para cocinar en un paso siga las instrucciones de la pagina 12 de su manual.

b) Para cocinar en dos pasos siga las instrucciones de la página 12 de su manual.

c) Para usar el descongelado por tiempo sigas las instrucciones de la pagina 13 de su manual.

3) Presione “Memory” para guardar sus ajustes.

4) Para cocinar usando memoria, presione “Memory" de una a cinco veces para seleccionar el ajuste deseado de memoria, despues presione “Start”. TEMO dirá **"comenzado a cocinar".** Cuando termine de cocinar TEMO dirá **"cocinado acabado".**

22. Funciones del Clock (Reloj)

Presione “Clock” para mostrar la hora en medio de un cocinado. La hora se verá en la pantalla por 3 segundos.

Para determinar el nivel de poder mientras cocina presione el botón “Power” y le mostrará el nivel de poder correspondiente.

23. Kitchen Timer (Cronómetro de cocina)

1) Cuando presione dos veces el botón de “Kitchen Timer/Clock” el microondas le dirá **“Fijar cronometro de cocina, seleccione minutos”**.

2) Gire la perilla numérica para seleccionar el número de minutos deseados. El usuario puede elegir 1, 2, 3... 29, 30 (aumenta 1 minuto por cada tiempo), 35, 40, 45... 90, 95 (aumenta 5 minutos por cada tiempo).

3) Presione “Select” le dirá **“Seleccione segundos”**.

4) Gire la perilla numérica para seleccionar el número de segundos deseados. El tiempo es de 30 segundos sin omisión.

5) Presione el botón “Start”, le dirá **“El Cronometro de Cocina ha iniciado”**.

Cuidados y Limpieza

•Mantenga el interior de su horno limpio. Las partículas de comida y agua suelen adherirse a las paredes del mismo pudiendo causar daños al horno.

•Limpie de inmediato la charola si se derramó algún líquido con un trapo húmedo.

•Para una mejor limpieza, caliente en el horno dos tazas de agua con jugo de limón en poder alto por dos minutos, Deje actuar a las partículas por tres minutos y luego limpie.

•Remueva el plato giratorio de vidrio del horno mientras lo limpia. No ponga el plato directamente en agua después de haber cocinado, puede romperse. Puede lavar el plato en agua tibia con jabón o en una lavadora para platos.

•La parte exterior del horno, puede limpiarla con un paño húmedo y jabón, no permita que el agua escurra por los orificios del horno o puede dañarse.

Problemas y Soluciones con su horno

Problema	Causa Posible	Solución
1. La luz de TEMO es tenue	1. En poder bajo de cocción, la luz es tenue	1. Esto es normal
2. El vapor se acumula en la puerta o sale aire caliente por las ventilas laterales	2. La comida saca vapor al cocinarse	2. Esto es normal
3. TEMO se encendió por accidente sin comida.	3. El horno se prendió accidentalmente sin comida	3. No pasa nada, el horno se apagará solo en 20 segundos
4. Interferencia con la TV	4. Las microondas afectan la recepción del radio o la TV	4. Esto es normal, aléjela del horno
5. El horno no enciende	5a) No esta conectado correctamente 5b) Hay un corto circuito 5c) No sirve el tomacorriente	5a) Desconéctelo, espere 10 minutos, vuelva a conectarlo. 5b) Revise su instalación eléctrica. 5c) Consulte a un profesional.
6. La base giratoria hace ruido mientras opera	6. La cavidad del horno esta sucia	Limpie bien el horno y la base giratoria
7. Las palomitas no se cocieron o se quemaron	7. Seleccionó el nivel erróneo de poder para el tamaño de la bolsa de palomitas	7. Revise la pagina 12 de este instructivo para asegurarse cual es el nivel apropiado. Siempre siga las instrucciones del distribuidor.
8. Uno de los iconos comienza a brillar sin estar en uso	8. Una función fue activada accidentalmente	8. Presione el botón “STOP/CLEAR”

GARANTIA LIMITADA de UN AÑO

Qué cubre esta garantía?

-Cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra del producto fabricado.

Qué no cubre esta garantía?

-Viajes de servicio al domicilio de usuario para enseñarle a usar el producto.

- Instalación incorrecta.

- Falla del producto si es maltratado, mal usado, alterado o usado de para otro propósito que aquél para el cual fue diseñado.

- Productos que se utilizan para un propósito comercial.

- Reemplazo de fusibles de la casa o reajuste de interruptores.

- Daños al producto causado por accidentes, incendios, inundaciones o fuerza mayor.

- Cualquier servicio al producto.

- El tornamesa de cristal.

- **Daños incidentales o consequentes causados por posible defectos con este electrodoméstico, su instalación o su reparación.**

Por cuanto tiempo luegop de la compra original?

- Un (1) año.

¿Cómo se puede hacer un reclamo de garantía?
- Devuelva al distribuidor que fue comprado junto con copia del recibo dentro del periodo de tiempo aceptado para devolucion por este distribuidor (Ejem. 90 dias) Despues de este tiempo contactar a TTI Appliances at 1 800 579 7990. Se le hara un reembolso una vez que se reciba el talon de embarque de la unidad defectuosa junto con la copia del recibo por TTI Appliances. Esta garantia excluye todos los costos de embarque a TTI Appliances.

¿Cómo se relaciona la ley del estado con esta garantía?
- Esta garantía se otorga al comprador original y a cualquier propietario posterior, por productos comprados para uso doméstico o en oficina dentro de EE.UU. **Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le da al propietario derechos legales específicos, y el propietario puede además tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son los derechos legales del propietario, se debe consultar a las oficinas de asuntos del consumidor locales o estatales o al Procurador General del estado.**
Exclusión de garantías implícitas: excepto donde esté prohibido o restringido por la ley, no existen garantías, ya sea expresas, orales o establecidas por la ley, que vayan más allá de la descripción contenida en el presente documento, incluidas específicamente las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular.

Garante: TTI Appliances, Los Angeles, CA 90025

Ayuda al Consumidor:

Telefono: 1-800-488-5080 (Lunes – Viernes 8:00 AM – 5:00 PM PST)

Correo electronico: support@hb-microwaves.com

Pagina de internet: www.hb-microwaves.com

Para ordenar reemplazos de tornamesas :

Telefono: 1-800-579-7990

Correo electronico: support@hb-microwaves.com

Por favor termine y vuelva la tarjeta de registro de garantía.